第一ゴム

蔵えもん

※フタ用床板仕上げ材の厚み調節用ベニヤ板は同梱されていません。
仕上げ材の厚さが 19mm になるようにベニヤをご用意下さい。

FB-66

施工説明書

この施工説明書の内容にそって正しく取付けて下さい。


安全のため必ずお守り下さい。

この説明書では本品を安全に正しく取付けていただくために、必ずお守りいただくことを次の表示によってお知らせしています。

⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、物的損害の発生または人に傷害をあたえる可能性があることを示しています。
⚠	この表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
⊘	この表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
❗	この表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠	フタを開けたままにしないで下さい。 開口に落ちてけがを負う危険があります。
⊘	炎やたばこの火を近づけないで下さい。 火気によって本品が発火し、やけどを負う危険があります。
❗	補強桟は必ず仕上げ材の継ぎ目に直角に取付けて下さい。 強度が不足し、開口に転落するおそれがあります。
❗	開口部は指示する寸法通り施工して下さい。 枠が変形し角部先端でけがをするおそれがあります。

確認してください。

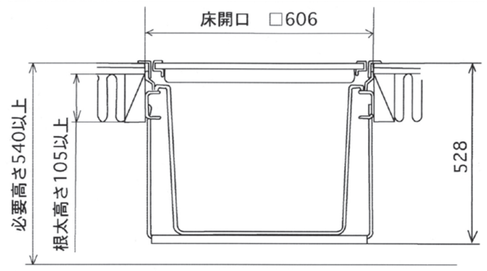


〈取付後の確認〉
- ●フタの開閉がスムーズか確認して下さい。
- ●フタやアルミ外枠が浮いていないか確認して下さい。
- ●アルミ外枠、フタ枠、回転取っ手にキズやひっかかりがないか確認して下さい。

❗ 上記に問題が有る場合は必ず修正して下さい。
修正を行わないで使用すると、傷害や物的損害が発生する可能性があります。

※同梱の取扱説明書は必ず使用者に渡して下さい。


第一ゴム㈱ 化成品事業本部 〒047-0013北海道小樽市奥沢3丁目28番12号
TEL(0134)33-7700 FAX(0134)25-4588
http://www.daiichi-gomu.co.jp

各部の名称

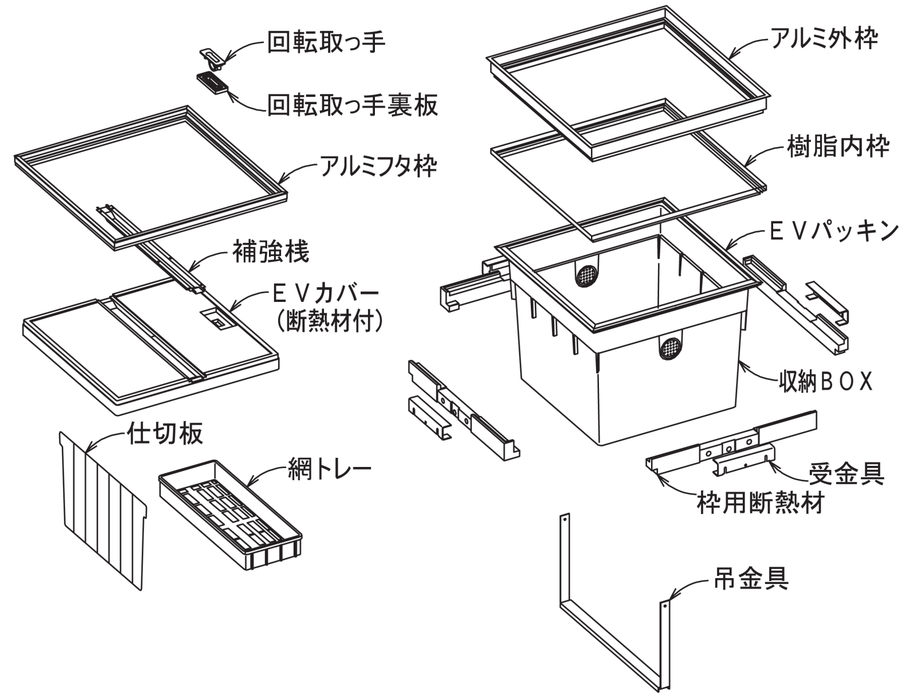


収納ＢＯＸ	1
アルミ外枠	1
樹脂内枠	1
アルミフタ枠	1
ＥＶカバー（断熱材付）	1
枠用断熱材	4
補強桟	1
回転取っ手	1
回転取っ手裏板	1
受金具	4
吊金具	1
仕切板	1
網トレー	1
ＥＶパッキン	4
受金具取付用木ネジ φ4.5×32	8
吊金具取付用木ネジ φ4.5×32	2
アルミ外枠取付用木ネジ φ3.8×25	8
アルミフタ枠固定用ネジ φ4×16	8
補強桟用ネジ φ4×16	8
ＥＶカバー固定用ネジ φ3×10	4
アルミフタ枠組立用ネジ M3×6	2
回転取っ手取付用ネジ M4×18	2
シートスペーサー	16
樹脂スペーサー	8
プチルテープ	1


1：造作方法

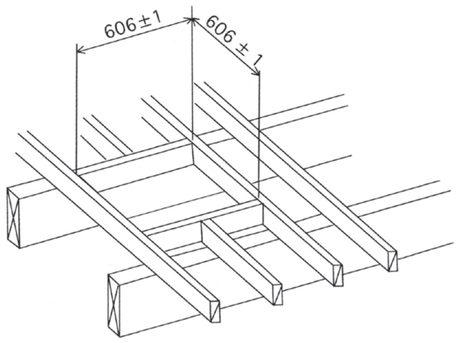


収納庫を取付ける根太は45×105以上を使用して下さい。


2：防湿・気密シートと仕上げ材

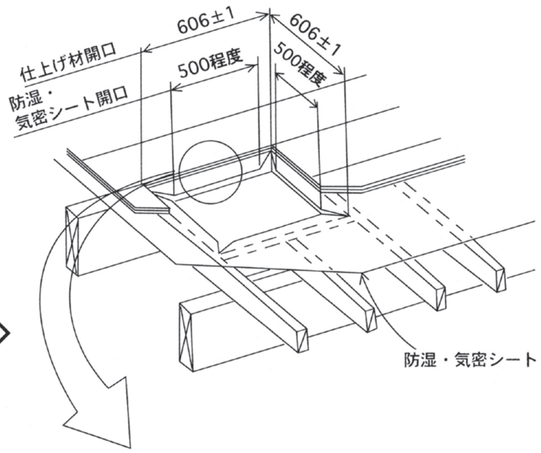

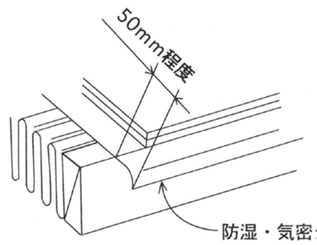


3：受金具の取付

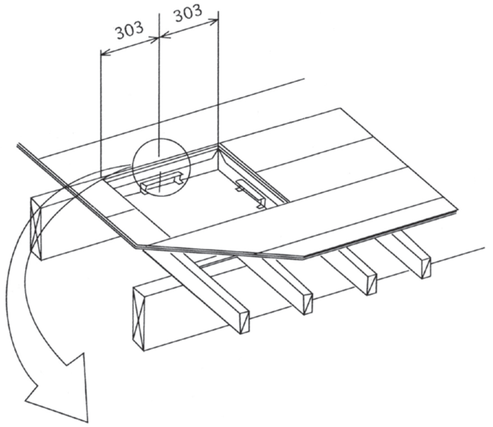


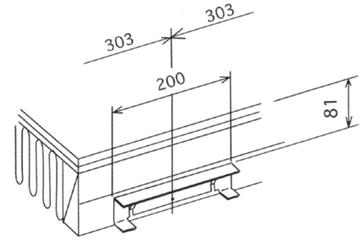


こうすると簡単です！

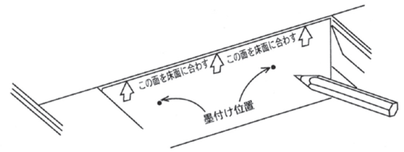

付属の型紙ゲージを使用して墨を付ける。

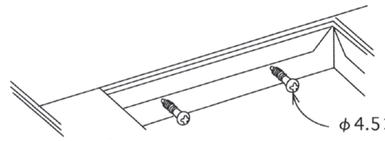


受金具取付用木ネジを1/2程度ねじ込む。

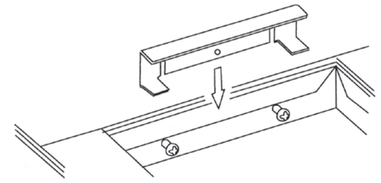


受金具を取付け、ネジで固定する。

裏面4に続く


4：吊金具の取付

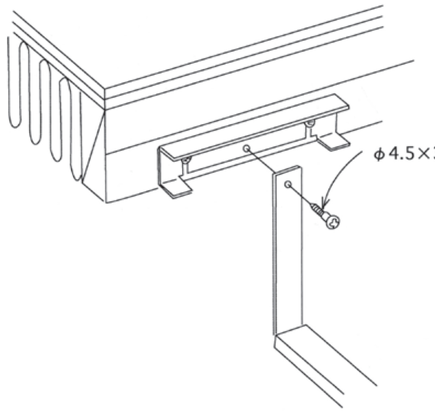

設置状態図

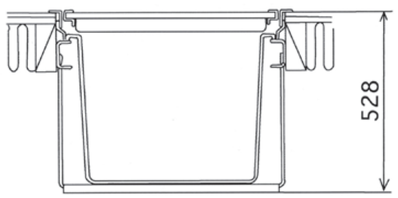


5：枠用断熱材の取付

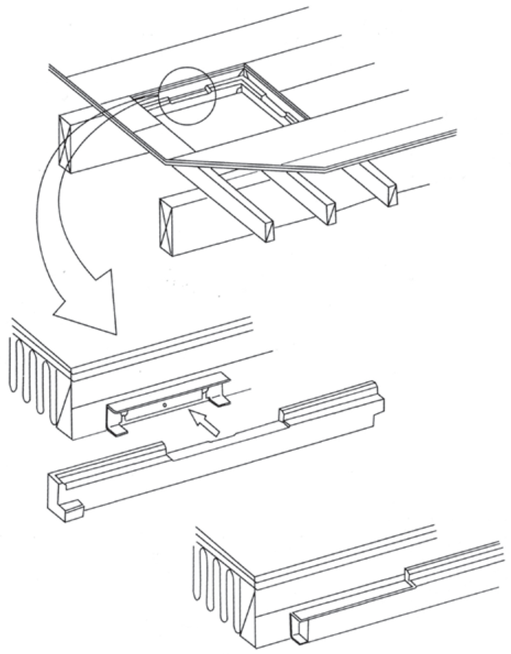


枠用断熱材をはめ込みます


6：樹脂内枠とシートの接続

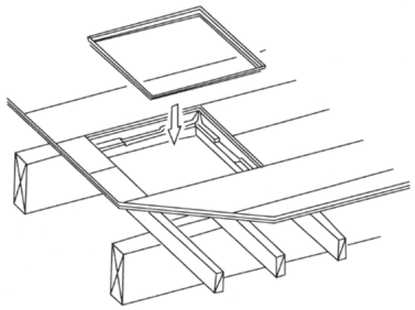


樹脂内枠をはめ込みます。

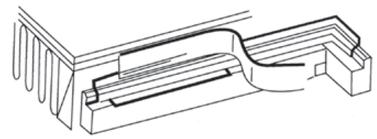


樹脂内枠と防湿・気密シートを付属のブチルテープで
全周接続します。

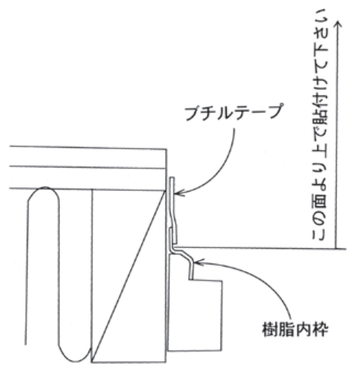


7：アルミ外枠の取付

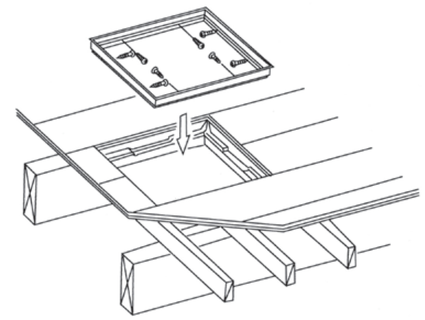


アルミ外枠をはめ込み、アルミ外枠取付用木ネジで固定します。

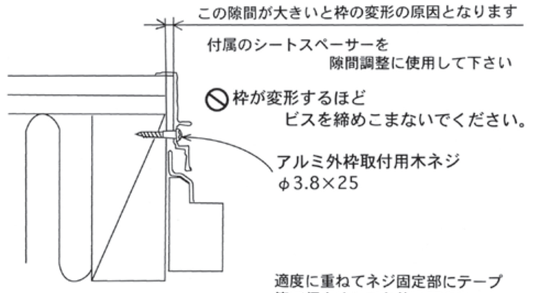

8：収納BOXの取付

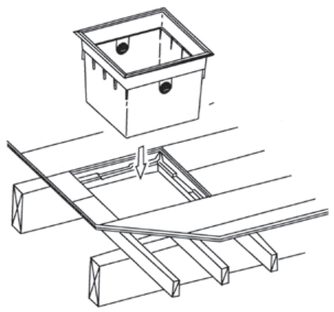


⚠ ＥＶパッキンに全周浮きが無いか確認して下さい。




浮き上がっている場合は再度吊金具等の
取付を確認し、正しく取付けて下さい。


9：フタの組立

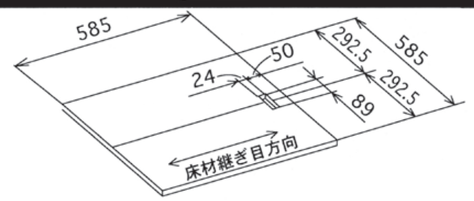


上記寸法に仕上げ材を切断、開口して下さい。

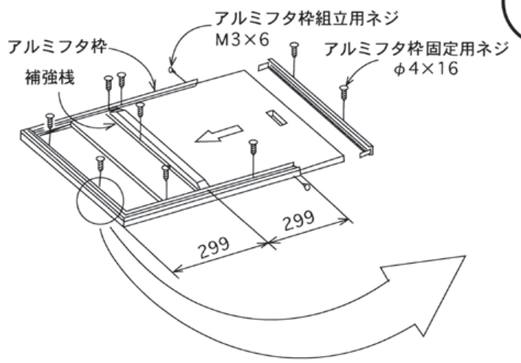


仕上げ材が 19mm になるようにベニヤを貼り合わせて調節して下さい。
ベニヤを使用される際は上図仕上材と同じ寸法で切断、加工して下さい。
アルミフタ枠用ネジで枠を組立て下さい。
アルミフタ枠用ネジでアルミフタ枠と補強桟を取り付けて下さい。
⚠ 補強桟は必ず床材の継ぎ目に直角に取付けて下さい。
⚠ 仕上げ材サネ部の接着、仕上げ材とベニヤの接着は確実に行って下さい。
🚫 枠が変形するほどネジを締めこまないでください。

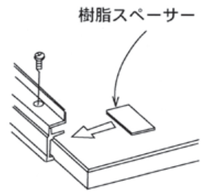

枠と仕上げ材に隙間がある場合は
付属の樹脂スペーサーを使用してください。

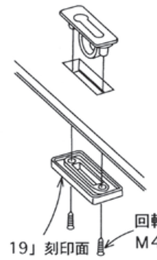

回転取っ手を取付けます。
回転取っ手裏板は「板厚 15 19」と刻印
されている面を下に取付けて下さい。

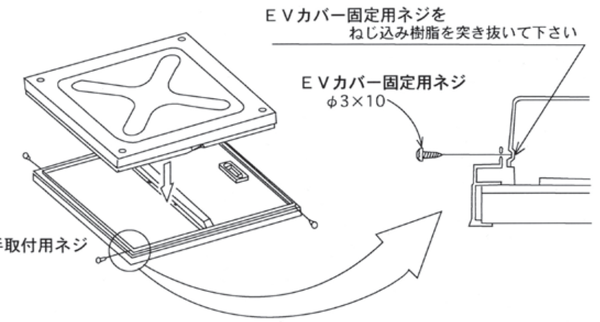

ＥＶカバーの断熱材の切り欠きと補強桟を合わせてはめ込み
ＥＶカバー固定用ネジで取付けて下さい。